溫野獸 使用說明書/注意事項

20201116 繁體中文

感謝您購買本公司產品。為了您能安全正確的使用本產品，使用前請務必詳閱使用說明書。

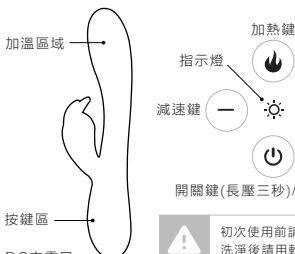

指示燈說明	
燈號	表示情況
藍燈閃爍	充電中/模式切換
藍燈恆亮	充滿電/使用中
紅燈恆亮	加熱中

初次使用前請先充電。並以清水或溫水洗淨(切勿浸泡或煮沸)，洗淨後請用軟布擦乾。建議搭配水性潤滑液，以獲得最佳體驗。

保管方式

☑ 使用完畢請關閉電源。
☑ 使用完畢請以中性清潔液清洗並以軟布擦乾後再放至收納袋中存放。
☑ 避免放置於陽光直射、高溫、潮濕區域，以避免故障。
☑ 避免與芳香劑、有機溶劑、揮發性物質、油性物質、矽性物質共同存放。

清洗方式

☑ 使用後請用中性清潔液擦拭清潔。
☑ 可以微弱水流清洗，需避開材質間隙及充電孔。
☑ 清潔完畢後請使用乾布擦拭。
☒ 請勿浸泡於水中或用強力水柱沖洗。
☒ 請勿使用有機溶劑、揮發性物質、熱水等清洗。

防水說明

*此產品防水等級為IPX6

☑ 清潔完畢，請務必擦乾產品後再使用。
☒ 請勿將產品浸泡於水中或煮沸。
☒ 請勿以強力水柱潑溼或在水中/海水中使用。

警告

☑ 孕婦、有傷口、發炎、患有疾病或正在接受治療者，使用本產品前請先徵詢醫師意見。
☑ 使用時身體感受到異常或不適，請立即就醫。
☑ 產品故障或發現動作異常，請立即停止使用。
☑ 請放置於孩童無法取得之處。
☒ 請勿於充電中時或環境超過40°C時使用。
☒ 請勿重摔、重擊、自行拆裝、修理、改造產品。
☒ 請勿與他人共用本產品，避免性傳染疾病。

產品規格			
品名/型號	溫野獸(櫻花粉) / MTVB0003-PK		
尺寸/重量	34mm × 202mm / 198g		
材　　質	醫療級矽膠		
充電時間	約2小時(充滿電)		
使用時間	溫控+震動:約40分鐘 / 純震動:約90分鐘		
加熱溫度	38±2°C (僅頂端區域，非整體加熱)		
速度調節	3段速度	頻率調節	16種震動頻率
防水等級	IPX6	最大噪音	<40db
輸入電壓	3.7V	輸入電流	1~2A
充電方式	USB充電，請使用隨附充電線		

產品保固

☑ 憑購買證明保固1年。

*注意，以下狀況不提供產品保固：

☒ 未依使用說明書指示使用與保管產品。
☒ 人為造成產品損傷(包含但不限於敲打產品或於水中使用產品等)。

免責聲明

☑ 如因未依使用說明書指示使用產品或濫用產品，而造成任何意外、間接損失或個人損傷，本公司將不承擔任何損失賠償與法律責任。